


5 ご使用方法



■装着について

●ベルトやベルトレスのスラックス、スカート、トレーニングパンツなどのウエスト部にクリップをしっかりと装着してください。

●位置は左または右のスラックス折り目線上が標準位置です。



●クリップは止まるまで深く差し込んで装着してください。

●装着が浅かったり、ケースが傾いていると、はすれたり、正確な測定ができなくなります。


6 感度調整ツマミの使い方



この製品は、平地歩行で毎分100歩程度の正常歩行に対応するように調整してあります。もし、平地歩行にて100歩に對し105歩(+5%)以上多めに、または95歩(-5%)以上少なめに表示される場合は、調整してください。



多めに表示されている場合は一側へ少なめに表示されている場合は+側へ



少なめに表示されている場合は+側へ

— キリトリ線 —

保証について

①この保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

②無償修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お買い上げの販売店または直接弊社にご依頼ください。その際はこの保証書を提示してください。送料、その他の諸費用はお客様負担となります。

③次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。


- ・誤ったご使用や、不注意による故障または損傷。
- ・不適当な修理や改造による故障または損傷。
- ・火災、水害、地震など天災地変による故障または損傷。
- ・ご使用中に生ずる外観上の変化（ケースのいたみ、損傷等）。
- ・消耗部品、電池などの交換。
- ・保証書のご提示がない場合。
- ・保証書にお買い上げ年月日、販売店名および捺印のない場合、あるいは書き換えられた場合。

④修理の可能な期間はご使用条件により著しく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に販売店または直接弊社とよくご相談ください。

⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス室にお問い合わせください。

7 電池交換について

電池が消耗しますと、表示が消えたり、見えにくくなります。早めに電池を交換してください。

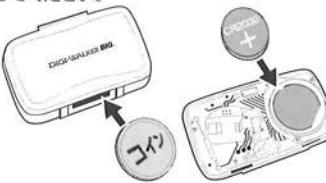

電池交換は次のように行ってください。

①前ケースと中ケースの間

（下側にある凹部）にコインを差しみ、右または左に回すようにして開けます。

②新しい電池（CR2032）は、+側を上にして入れます。

③前ケースと中ケースをしっかりと閉めます。

電池交換後は必ずシステムリセットをおこなってください。（EM-290のみ）

■システムリセットについて（EM-290のみ）

異常な表示がでているときや電池交換後は、つぎの操作をおこなってください。

モードボタン・セットボタン・リセットボタンを同時に数秒間押してください。

右図のように表示が全て点灯したら指を離しますと初期設定の表示になります。

歩幅・体重・時刻は初期設定値にもどりますので、再設定をしてください。



8 保証とアフターサービスについて

●この製品には保証書が添付されています（取扱説明書の一部）。

●保証書の所定事項の記入と「保証について」の記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●電池の交換は保証期間内でも有料となります。

●調子が悪いときは、もう一度この説明書を読んでお調べください。

●それでもなお具合の悪いときは、お買い上げ店、または弊社にご相談ください。

①保証期間中は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。

②保証期間経過後は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

●保証・アフターサービスについてご不明な点は、弊社にお問い合わせください。

YAMASA

山佐デジタル歩数計

DIGI-WALKER® BIG
デジ・ウォーカー® BIG

EM-285（単機能）
EM-290（多機能）

山佐電子万歩計®



●山佐電子万歩計®「デジ・ウォーカー® BIG」をお買い上げいただき、ありがとうございます。この製品を正しくお使いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。

●お読みになったあともいつでも見られるところに保管してください。

●万歩計®、デジ・ウォーカー®は山佐時計器株式会社の登録商標です。

9 主な仕様

検出方法	リードスイッチ式
表示	液晶デジタル
表示内容	EM-285 歩数:最大 999,999歩 EM-290 歩数:0~99,999歩 距離:0~99.999km 消費カロリー:0~9999.9kcal
設定	歩幅:30~180cm(5cm単位・初期設定値50cm) 体重:20~120kg(1kg単位・初期設定値50kg) 時計:24時間(時:分:秒:秒)
歩数精度	±3%以内(振動試験機による)
時刻精度	月差±30秒以内(常温にて)
材質	本体・クリップ:ABS樹脂
外形寸法	60×35.4×13.4mm(クリップ部除く)
質量	約27g(電池を含む)
使用電池	CR2032(1個)
電池寿命	約4年(1日1万歩使用)

●感度調整機能付

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります、ご了承ください。



警告

安全上のご注意

- お子さんの手の届かないところに保管してください。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 万一電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 電池は火の中に投じないでください。破裂するおそれがあります。
- 病み上がり、ケガをしたあとリハビリや長期間運動していない人は、無理をせず体調に合わせて、歩く速さ、量を少しずつ増やしましょう。



注意

取扱上のご注意

- 防水構造ではありません。水がかかるところでの使用、保管は避けてください。
- 直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ホコリ、湿気の多いところでの使用、保管は避けてください。
- 落としたり、たたいたり、強い衝撃を与えないでください。
- クリップを無理にひろげないでください。
- クリップはきつめになっています。ベルトや衣服に装着跡がつく場合がありますがご了承ください。
- 分解したり、内部をいじったりしないでください。
- 感度調整ツマミは、ようじまたは小さなマイナスドライバーのようなもので左右に調整してください。

1 主な特長

EM-285 単機能

- 表示が大きく見やすい電子万歩計です。
- 歩いたりジョギングした歩数が1歩単位で100万歩まで測定できます。
- ワンタッチでゼロリセットできます。
- 歩き方の個人差に合わせて調整できる感度調整機能付です。

EM-290 多機能

- 歩いたりジョギングした歩数が1歩単位で10万歩まで測定できます。
- 歩いたりジョギングした距離が0.001km単位で100kmまで測定できます。
- 歩いたりジョギングしたカロリー消費量が0.1kcal単位で10,000kcalまで測定できます。
- ワンタッチでゼロリセットできます。
- 時計の表示は24時間制です。
- 歩き方の個人差に合わせて調整できる感度調整機能付です。

2 ご使用いただく前に

この製品は普通歩行から軽いジョギングの歩数を測定することができます。平地での歩行・走行で足が地面に接地した時の衝撃によって歩数を測定します。

実際に歩いた時の歩行精度は±5%以内になるように調整しています。正しく測定されない場合として装着時の前後、左右の傾き以外に、次のような例が考えられます。

①不規則な歩行

混雑した街の中を歩くときなどの歩行のみだれ。サンダル、草

履などの履物での歩行。スリ足のような歩行。

②歩行・ジョギング以外の上下運動や振動

急激に立ったり座ったりする動作。ジャンプ、過激な運動、スポーツのとき。階段や急斜面の昇り降り。自動車、電車、バス等の乗車中に生じる振動。

お買い上げのとき、モニター用電池が入っています。この電池は工場出荷時に機能や性能を検査するためのもので、所定の寿命までもない場合があります。ご了承ください。

3 各部の名称・表示内容

EM-285 (単機能)



EM-290 (多機能)



キリトリ線

4 設定と表示


EM-290・多機能

ご使用前に歩幅・体重・時刻を必ず設定してください。

歩幅・体重・時刻の設定をしておくと、「モード」ボタンを押すだけで画面が切り替わり、見たい数値が確認できます。

【設定の方法】

ボタン操作の順序

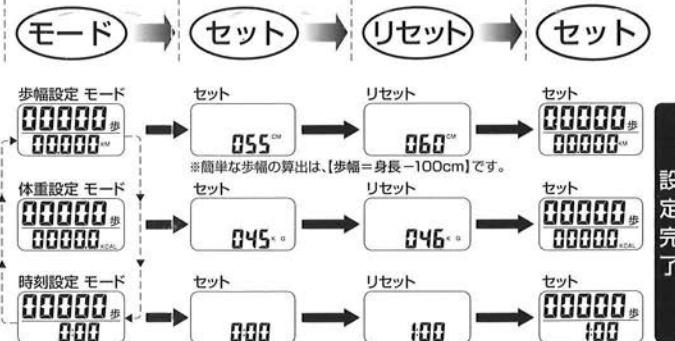

保証書

製品名	山佐電子万歩計 デジ・ウォーカーBIG
機種番号	EM-285(単機能)・EM-290(多機能)
保証期間	1年(お買い上げ日より)・本体部分
お買い上げ日	年 月 日
お客様お名前	様
お客様ご住所	
お客様電話	()
販売店名	
販売店住所	
販売店電話	

この保証書は裏面の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

山佐時計器株式会社