YAMASA

ウェアラブル 万歩計®
anemos fit
AW-001

取扱説明書（保証書付）

装着の仕方

腕時計のように、きつすぎず、緩すぎず、快適な状態で装着してください。（下図参照）

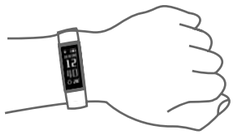

画面を表示させる方法

タッチパネルを指で長押し、またはスワイプするか、肘を曲げ手首を回転させること（※）で画面が表示されます。

※ 手首ジェスチャーが ON の場合

機能

操作方法(1)

機 能	操作方法
電源を入れる	タッチパネルを長押しする
電源を切る	タッチパネルを下または上にスワイプして、画面に切り替え、タップして に切り替えて長押しする
メインメニューへの切り替え	タッチパネルを下または上にスワイプする
サブメニューへの切り替え	タッチパネルをタップする
メッセージ閲覧と削除	画面に切り替え、タップしてメッセージを閲覧する 削除したいメッセージの画面に切り替えて長押しする
スポーツ	画面に切り替え、タップしてスポーツタイプを選択 長押ししてアイコンが点滅になると、該当のスポーツモードがスタートする

操作方法(2)

機 能	操作方法
時計表示切替	画面に切り替え、タップして に切り替える タッチパネルを長押しし、タップして時計デザインを切り替えて長押しで決定する
歩行データ閲覧	時計画面をタップすると、歩数 、カロリー 、距離 と表示が切り替わる
マナーモード ON	通知をオフにしたいときは、 画面に切り替え、タップして に切り替えて長押しする マナーモードがオンのとき、時計画面の上部に が表示される
マナーモード OFF	画面に切り替え、タップして に切り替えて長押しする
スケジュールと目覚まし時計	アプリ iWOWNfit pro で設定する

充電方法

1. ベルト裏側の「▼OPEN」と文字がある反対側のベルト内部に USB 端子がはめ込まれています。
2. 下図のように「▼OPEN」側と反対側を持ち、ベルトを「▼OPEN」の方向に引っ張り本体から外し、外れた本体を下に引っ張るとUSB 端子部が外れます。

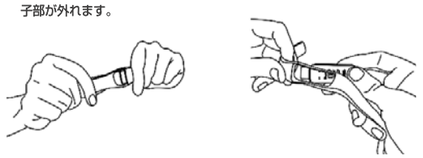

3. 本体をパソコンの USB ポートやスマートフォンなどの USB AC アダプター充電器に差し込んで充電してください。
   約 45 分でフル充電されます。

● 電池の持ち時間は約 2 ～ 6 日です。

⚠USB 端子を逆向きに差し込んだ場合、充電されません。

アプリ「iWOWNfit pro」のダウンロード

App store または Google Play で iWOWNfit pro を検索するか、下の QR コードをスキャンすることでアプリをダウンロードして、インストールしてください。

アカウント設定

アプリ iWOWNfit pro のアイコンをタップして起動すると、すでにアカウントを持っている場合は、ログインすればアプリを使用できます。アカウントを持っていない場合は、登録してからログインしてください。

anemos fitとスマートフォンとのペアリング

1. anemos fit の時計画面の左上に Bluetooth マーク が放射状に動いていることを確認してください（図 1）。
2. スマートフォンの「設定」アプリを開いて、Bluetooth をタップして、Bluetooth スイッチをオンにしてください。

⚠ここでペアリングはしないでください。

3. アプリ iWOWNfit pro を開いて、画面下中央のメインメニュー「デバイス」をタップして、「リストバンド」または「ブレスレット」をタップしてください。
4. 「デバイスを検索」画面で、「Bracel××-××××」があることを確認して、「Bracel××-××××」をタップして、ペアリングをしてください。

※ ××-×××× には数字 (製品固有番号）が入ります。

5. ペアリングが完了したら、日時が同期され、歩行データ・睡眠の測定・メッセージ通知・着信通知などの機能がオンになります。

図 1

このマークが動いています

※上記の画面は、アンドロイドの表示になります アンドロイドのバージョンによっては表示が異なる場合があります。

⚠ アンドロイドの場合、スマートフォンの位置情報 (GPS) がオンになっていないとペアリングができません。

スポーツ/睡眠モニター

anemos fit には 3D 加速度センサーが内蔵されており、運動状態や睡眠状態をキャッチし、スポーツ・睡眠データを記録することができます。
睡眠データは、アプリ iWOWNfit pro を通じて確認することができます。

よくある質問(1)

Q1. anemos fit をアプリと接続させると、データの同期が自動的に行われたが、anemos fit の時間が間違っています。
A1. anemos fit を再起動して、再度同期してください。

よくある質問(2)

Q2. anemos fit に着信通知がありません。
A2. アンドロイドの場合、anemos fit をアプリと接続した後、アプリ iWOWNfit pro に着信、メッセージ通知、電話帳などへのアクセスを可能にし、バックグラウンドで実行中であることを確認してください。スマートフォンにセキュリティソフトがインストールされている場合は、アプリ iWOWNfit pro を信頼できるソフトにする必要があります。iPhone の場合、スマートフォンを再起動してからもう一度 anemos fit をアプリ iWOWNfit pro と接続してください。
Q3. anemos fit の Bluetooth マークが接続済の点灯状態になっていますが、アプリのデータ同期ができません。
A3. 通常は、スマートフォンの Bluetooth に問題がありますので、アプリを終了してから Bluetooth を再起動してください。それでも同期しない場合は、スマートフォンを再起動してください。
Q4. anemos fit とスマートフォンとの接続が切れてしまいます。
A4. スマートフォンの設定やセキュリティソフトの設定で、アプリ iWOWNfit pro が信頼できるソフトに設定されているかを確認してください。

⚠ 警告

● お客様ご自身で内蔵電池を交換することはできません。
製品を分解したり、開けたりすると、故障の原因となります。
● 長時間装着した場合、皮膚に異常が生じる可能性があります。もし皮膚に発赤、腫れ、痒みまたはアレルギー症状が出た場合には、直ちに使用をやめてください。症状に改善が見られない場合は、医者の診断を受けてください。
● 本製品には電子部品が含まれているため、不適切な使用で思わぬ事故やケガの原因となったり、製品の故障の原因となる場合があります。
● 車の運転中やその他、集中力が必要な作業中に、着信通知などをチェックしないでください。事故やケガの原因となります。
● 子供やペットの手の届かないところに保管してください。また、小さな部品があるため、誤って飲み込んでしまうと窒息の危険性があります。

メンテナンスと装着時の注意事項

● 皮膚と接触する部分を中心に、定期的にきれいな布などで拭いて掃除してください。
● 熱湯、毒性物質などに近づけないでください。
● 装着時、あまりきつ過ぎないように空気の通りをよくしてください。
● 時々、腕から外して、掃除したり、皮膚の負担を軽くしてください。
● 自分でカバーを取り外したり、分解しないでください。
● タッチパネルが破裂した場合は、使用しないでください。
● 本製品を洗濯機や乾燥機に入れないでください。
● 本製品を高温または極寒の環境に置かないでください。
● 温泉、サウナなどで使用しないでください。
● 本製品を長時間直射日光に晒さないでください。
● 破裂する恐れがありますので、火の中に投じないでください。
● 洗剤などを使って洗浄しないでください。
● 濡れた状態のまま充電しないでください。
● 製品が高熱になっていると感じた場合は、直ちに取り外してください。

主な仕様

寸法	：[本体] 約 19×49×10mm(幅 × 高 × 厚) [ベルト] 約 252mm(長さ)
質量	：約 22g (ベルトを含む)
センサー	：3D 加速度センサー
タッチパネル	：[ディスプレイ]OLED、[タッチパネル] 静電式
電源	：内蔵リチウムイオン電池 75mAh
充電方式	：本体 USB 端子 (TypeA 5V/1A) (フル充電：約 2 ～ 6 日間、充電時間：約 45 分)
通信方式	：Bluetooth4.0 (有効距離：約 10m)
防水 / 防塵	：[防水]IPX7、[防塵]IP6X
動作温度	：0 ～ 40℃
対応スマートフォン	：iOS10.0 以上 /Android4.4 以上 Bluetooth4.0

販売元

山佐時計計器株式会社
〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 2-4-9

輸入元・お問い合わせ先

株式会社 アイオーフィット
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 607-1
藤沢商工会館 3F SFIC内 No2
TEL 0466（47）9480
（土、日、祝日を除く平日10:00～12:00、13:00～17:30）

保証書

品 名	ウェアラブル 万歩計® anemos fit
型 名	AW-001
お名前	様
ご住所	〒
お電話	
メールアドレス	@
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	西暦 年 月 日
お買い上げ販売店名	

※ 電話番号とメールアドレスはアプリに登録しているものをご記入ください
※ 確認のため、必ず販売店名をご記入ください

本書は、無料修理規定記載内容で無料修理または交換を行うことをお約束するものです。

株式会社アイオーフィット

メール：service@iofit.co.jp
電話：0466-47-9480
電話受付：10:00-12:00、13:00-17:30
月～金（土日祝日、長期休暇を除く）
※ 通話料はお客様負担となります。

無料修理規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合は、本書に従い無料修理または、交換をさせていただきます。製品に故障が生じたと思われる場合は、弊社お問合せ先までご連絡ください。
2. ご連絡の際には、本保証書（なお、本書は再発行しませんので、大切に保管ください）とお買い上げレシート又は領収書をご準備ください。
3. 故障の状態により、修理ができない場合は、製品交換となることがありますのでご了承ください。
4. 保証期間内の故障でも次の場合は有料となります。
   （1）保証書及びお買い上げレシート又は領収書の提示がない場合
   （2）保証書にお買い上げ日、及びお買い上げ販売店名の記載がない場合、または本書の記載を書き換えた場合
   （3）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理を依頼をされた場合
   （4）使用上の誤り (取扱説明書に沿った正常な使用をしなかった場合を含む)、または不当な修理や改造による故障および損傷
   （5）火災、地震その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
   （6）消耗，摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
5. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が回収・処分させていただきます。
6. 本書に基づく無料修理後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
8. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が破損・消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
9. 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 2 年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
10. この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

本書は、日本国内でのみ有効です。
This Wanranty is valid only in Japan.

MEMO